

KIT DE ENSAMBLAJE
ASSEMBLY KIT
ZUSAMMENBAU KIT
RQ0047N / SB0036N + SN0044N

HONDA CMX 500 REBEL

KI0041N

CustomAcces

CUSTOMACCES S.L.

Avda. Castells nº 11 D
 Pol. Ind. Can Castells
 Canovelles 08420
 Tel. 938 467 229 - Fax. 938 402 703
www.customacces.com

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Montar primero un lado del soporte y después el otro, de lo contrario el guardabarros se queda sin sujeción


Para el montaje de los soportes, si usted no es mecánico, por favor contacte con un taller especializado. MOTOACCES declina toda responsabilidad por daños causados por un incorrecto montaje del producto

MOUNTING INSTRUCCIONS

One side of the first mounting bracket and then the other, otherwise it loses fender fastening. For mounting brackets bags. if you are not mechanic, please contact aspecialist workshop. MOTOACCES no responsibility for for damage caused by incorrect assembly of the product

MONTAGEANLEITUNG

Die eine seite der ersten halterung und dann da andere, ansonsten verliert kottflügels befestigungsmittel. Fur halterungen taschen, wenn sie nicht ein mechaniker sind, wendwn sie sich bitte an eine fachwerkstatt. MOTOACCES keine haftung für shäden, die durch unsachbembab montage des produktes verur sacht

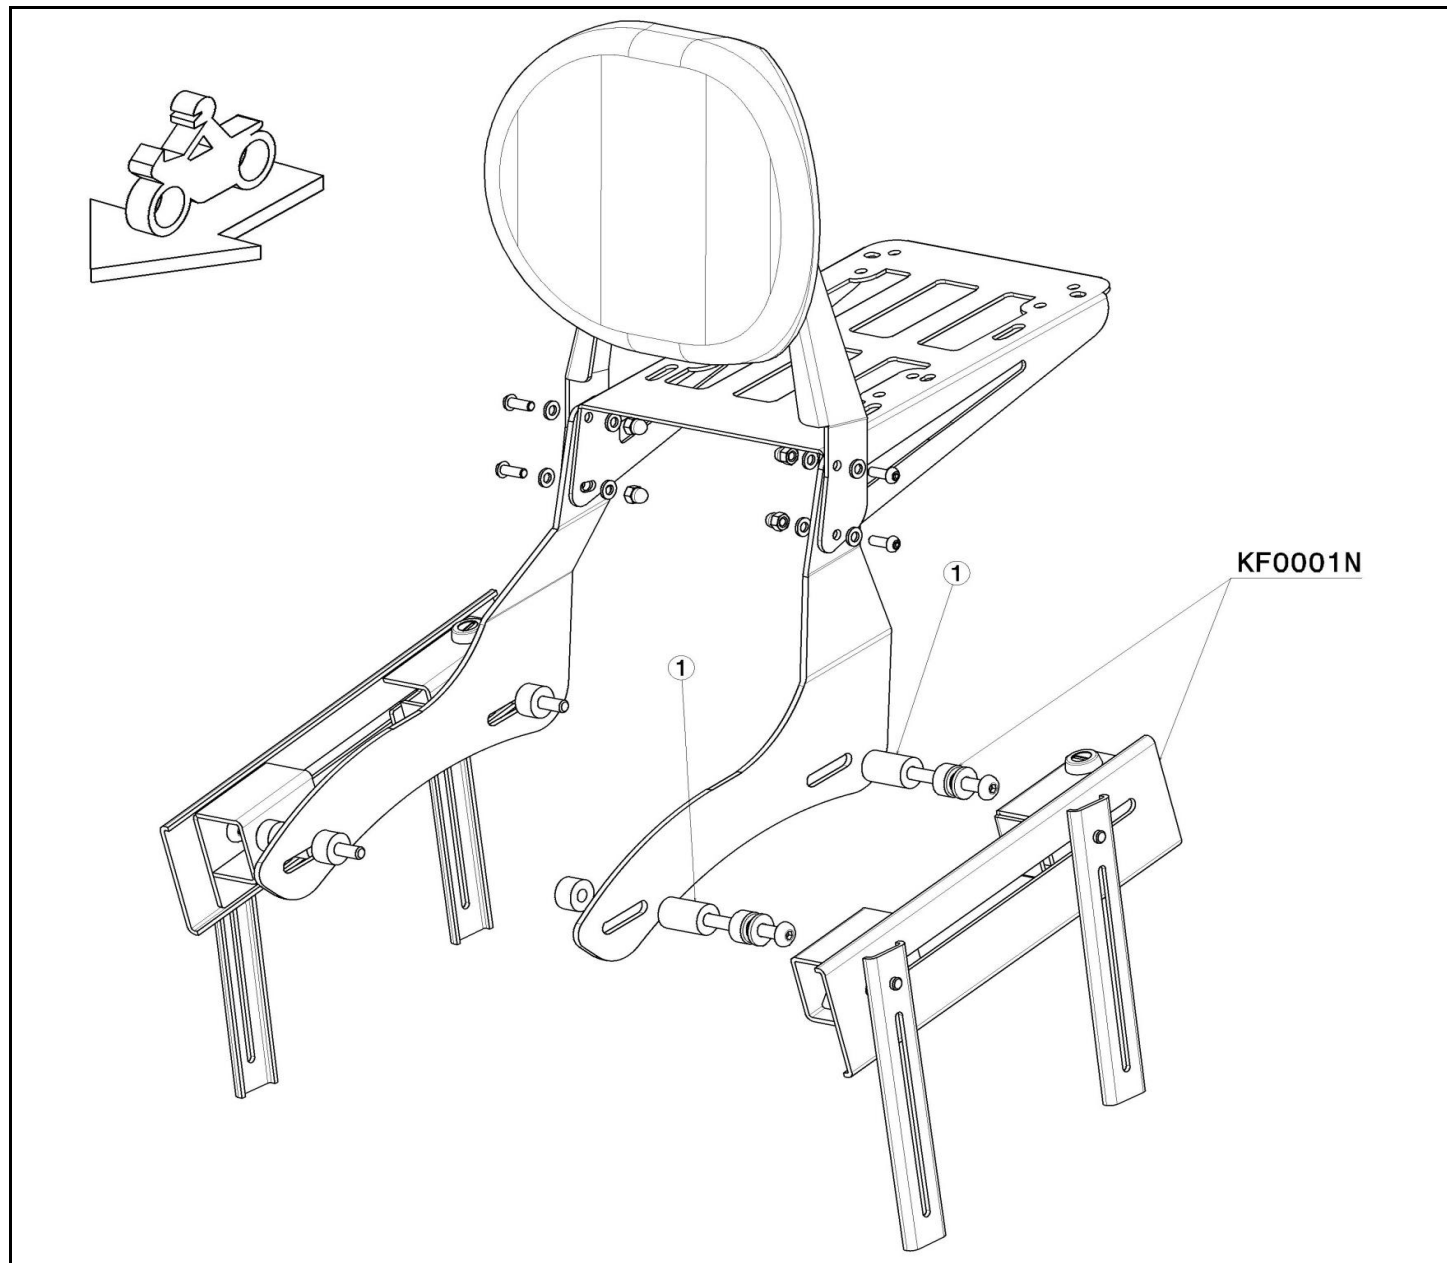

ID.	DESCRIPCION	DESCRIPTION	BEZEICHNUNG	QTY.
1	Casquillo de aluminio Long. 30	Aluminum spile lenght 30	aluminiumbuchse länge 30	4